

RONDE SLEDEBUIZEN CHAIRFIXX



PRODUCTSPECIFICATIES

- Uitsluitend te gebruiken voor ronde sledebuizen.
- Verkrijgbaar met en zonder pin voor sledebuizen van $\varnothing 11$ en $\varnothing 12$ mm.
- Verkrijgbaar met verwijderbare pin voor sledebuizen met een diameter van $\varnothing 14$, $\varnothing 16$, $\varnothing 19$, $\varnothing 22$, $\varnothing 25$, $\varnothing 28$ en $\varnothing 32$ mm.
- De pin is 5 á 6mm dik en kan gebruikt worden voor stoelen met voorgeboorde gaten.
- Het meubel komt 7 tot 10mm hoger te staan.
- Gemaakt van transparant polycarbonaat.



PRODUCTINFORMATIE

Product	Art.
Chairfixx 11mm met pin	10-6040-MP
Chairfixx 11mm zonder pin	10-6040-ZP
Chairfixx 12mm met pin	10-6070-MP
Chairfixx 12mm zonder pin	10-6070-ZP
Chairfixx 14mm met verwijderbare pin	10-6080
Chairfixx 16mm met verwijderbare pin	10-6100
Chairfixx 19mm met verwijderbare pin	10-6200
Chairfixx 22mm met verwijderbare pin	10-6300
Chairfixx 25mm met verwijderbare pin	10-6400
Chairfixx 28mm met verwijderbare pin	10-6450
Chairfixx 32mm met verwijderbare pin	10-6470

Dubbelzijdig plakband (Rol van 19mm *5 meter)	12-9360
Dubbelzijdig foamtape 1mm (Rol van 19mm *5 meter)	12-9340


Kies bij een afwijkende buismaat altijd voor de eerstvolgende maat Chairfixx met dubbelzijdig foam tape 1mm.



DE DIAMETER VAN DE SLEDEBUIS OPMETEN

Meet de diameter van de sledebuis nauwkeurig op met een schuifmaat.

Lees een schuifmaat altijd af van '0' tot '0'.

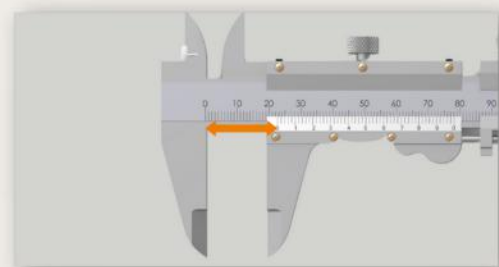

MONTAGE CHAIRFIXX

Klik de Chairfixx om de sledebuis.

Zorg dat de Chairfixx aan beide kanten op gelijke hoogte geplaatst wordt.

Plaats de Chairfixx niet aan het einde van de slede, maar een aantal centimeter ervoor.



MET OF ZONDER PIN?

Wanneer de stoel voorgeboorde gaatjes bevat kunt u de Chairfixx gebruiken met pin. Als dit niet het geval is kunt u zelf gaatjes voorboren of er voor kiezen om dubbelzijdig plakband op de buis te plakken voor extra stevigheid.

